

ラジオ

(Radioモード)

HS709D-A
HS709D-W
HS309-A
HS309-W


ラジオを使う	160～167
各部の名称とはたらき	160、161
表示部について	162
ラジオを聞く	162、163
Radioモードを終了する	163
AM／FM放送を切り替える	164
プリセットを選ぶ	164
選局する	165、166
プリセットボタンにメモリーする	167
交通情報を受信する	168～170
道路交通情報を聞く	168
道路交通情報の周波数をメモリーする	169、170
道路交通情報の受信を止める	170
FM放送を手動録音する☆	171～173

ラジオを使う(1)


HS709D-A HS309-A
HS709D-W HS309-W

各部の名称とはたらき


HS709D-A

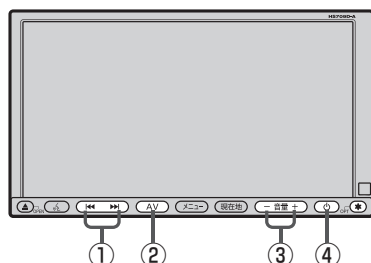

HS709D-W

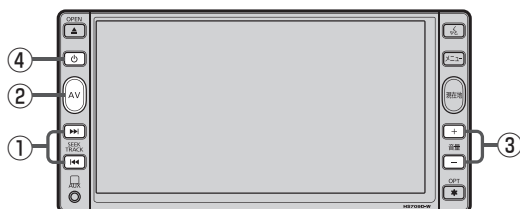

HS309-A

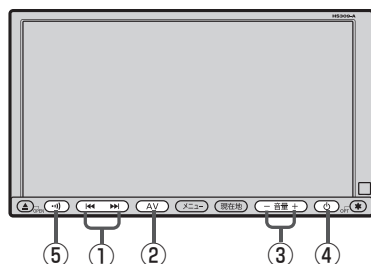

HS309-W








Radioモード (FM) TOP画面 (例)
(P1/P2ボタン選択時)






Radioモード (FM) TOP画面 (例)
(エリアボタン選択時)



- ①  ボタン／
 ボタン(選局)
手動／自動選局に使用します。(165ページ)
- ② **AV** ボタン[◎]
●AV SOURCE画面を表示します。
※ナビゲーション画面／CD／DVD／MP3／
WMA／SD／USB／AUX／VTR／MUSIC
STOCKER／TV／Bluetooth Audio／Photo／
iPodモードからRadioモードに切り替えるときに
使用します。
- ③ **音量+** ボタン／**+** **音量-** ボタン(音量)
音量の増減を調整します。
－：音量を下げます。 ＋：音量を上げます。
- ④  ボタン(AV電源)
●AV電源をON／OFFします。
●2秒以上の長押しで画面を消します。
(23ページ)
- ⑤  ボタン(交通情報)[★]
道路交通情報を受信します。(168ページ)
- ⑥ **P1**／**P2** ボタン
ユーザープリセット1(P1)／ユーザープリセット2
(P2)を表示します。(164ページ)
- ⑦ **エリア** ボタン
現在の車の位置周辺で放送されている放送局を
エリア表示 ボタン(1～12)に表示します。
(166ページ)
- ⑧ **プリセット** ボタン(1～6)
1.5秒以上タッチで好きな放送局をメモリーします。
(167ページ)(エリアボタン選択時は除く)
※呼び出しは、メモリーしたボタンを軽く(1.5秒未
満)タッチします。
- ⑨ **切替** ボタン[☆]
壁紙を表示させてラジオを聞くことができます。
(491ページ)
- ⑩ **交通情報** ボタン
道路交通情報を受信します。(168ページ)
- ⑪ **AM/FM** ボタン
AM／FMを切り替えます。(164ページ)
- ⑫  **録音** ボタン[☆] ※FMのみ
FM放送の音楽を録音します。(171ページ)
- ⑬ **Quick** ボタン
Quick MENUを使用することができます。
(490ページ)
- ⑭ **エリア表示** ボタン(1～12)
エリア表示 ボタンタッチでエリアが**エリア表示** ボ
タン(1～12)に表示されます。(231ページ)
※呼び出しは、メモリーしたボタンを軽く(1.5秒未
満)タッチします。
- ⑮ **エリア更新** ボタン
エリア ボタンタッチで表示させた放送局を最新の情
報(放送局)で表示します。(166ページ)



アドバイス

- 次ページがある場合、／ ボタンで1ページずつの戻し／送りをします。
- 放送局名は、現在の車の位置周辺の放送局名を表示しますが、全ての放送局の名称が表示されるわけではありません。
- ◎印：AV SOURCE画面のモードは型式によって異なります。 18、20ページ参照
- ★印：HS309-A／HS309-Wの場合
- ☆印：HS709D-A／HS709D-Wの場合

ラジオを使う(2)

HS709D-A HS309-A
HS709D-W HS309-W

表示部について

ステレオ放送表示

ステレオ放送受信時のみ表示されます。
(165ページ)



REC表示☆

FM録音時に表示されます。

音場 (臨場感) 表示☆

※交通情報モードでは機能しません。
選択中の音場を表示します。

☞ 30～32ページ

※EQ表示がない場合は右はしに
表示されます。

EQ表示☆

イコライザ設定中に表示されます。

☞ 33～35ページ

プリセットまたは
エリヤ表示

☆印 : HS709D-A/HS709D-W

ラジオを聞く

■ 他のモード画面を表示している場合

- Radio(AM/FM)モード画面で
AV電源OFFにしていた場合

① パネルの **電源** ボタン(AV電源)を押す。

：ラジオ放送を受信します。



1 **電源** ボタン(AV電源)



- ナビゲーション画面またはRadio(AM/FM)モード以外のモード画面の場合


① パネルの **AV** ボタンを押す。

： AV SOURCE画面またはラストモード*画面が表示されます。

*： 前回最後に選択していたモード画面(OFF含む)

② 画面の **Radio** ボタンをタッチする。

： ラジオ放送を受信します。

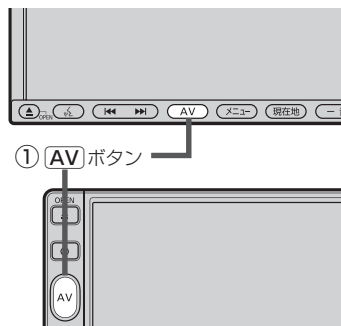

① AV ボタン

AV SOURCE画面



ラジオ

〔表示部について〕／〔聞く〕／〔Radioモード終了〕

👉 アドバイス

ラジオ(AM/FM)の音声を聞きながら地図を見たりナビゲーションの操作をすることができます。

👉 「音声はそのまま、ナビゲーション画面を表示する」 22ページ

Radioモードを終了する

1 パネルの **⏻** ボタン(AV電源)を押す。

： 画面に“OFF”と表示されラジオ放送を終了します。



1 ⏻ ボタン(AV電源)



ラジオを使う(3)

HS709D-A HS309-A
HS709D-W HS309-W

AM/FM放送を切り替える

1

画面の **AM/FM** ボタンをタッチする。

：タッチするたびにAM放送↔FM放送を切り替えます。

AM ↔ FM が
切り替わる FMモードの場合(例)



プリセットを選ぶ

P1/P2の中から聞きたいプリセットを選択することができます。

1

画面の **P1** または **P2** ボタンを
タッチする。

：上記「**AM/FM放送を切り替える**」
で選択したモード(**FM** / **AM**)の
プリセット ボタン表示となります。

※ **プリセット** ボタンを使っでの選局は
165ページを参照ください。

FMモードの場合

P1：ユーザープリセット1
P2：ユーザープリセット2



プリセット ボタン(1～6)

アドバイス

Radioモード TOP画面は選択するボタン(**P1** / **P2** または **エリア**)によってプリセット表示またはエリア表示となります。

Radioモード TOP画面(例)
プリセット表示時



Radioモード TOP画面(例)
エリア表示時



エリア ボタンタッチ →
← **P1** / **P2** ボタン
タッチ

選局する 手動選局／自動選局／プリセット選局／エリア選局があります。


■ 手動選局で放送局を選ぶ場合

パネルの **◀▶**／**◀▶** ボタン(選局)を押す。

：ボタンを押すたびに、FMは0.1 MHz、AMは9kHzずつ変わります。



① **◀▶** ボタン(選局)

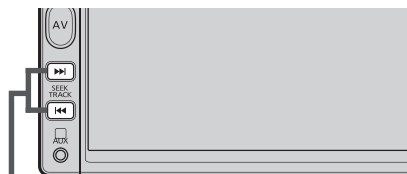

① **◀▶** ボタン(選局)

■ 自動選局で放送局を選ぶ場合

① パネルの **◀▶**／**◀▶** ボタン(選局)を1秒以上押す。

：自動選局を始め、放送局を受信すると、自動的に止まります。

希望の放送局が見つかるまで、この操作を繰り返してください。

※自動選局中に **◀▶**／**◀▶** ボタン(選局)を押すと、自動選局は止まります。



アドバイス

- 選局中は表示部に“サーチ中…”と表示されます。
- FMステレオ放送を受信すると **STEREO** が表示されます。(AMステレオ放送はありません。)
- 受信電波の弱い地域では、自動選局ができないことがあります。

■ ユーザープリセット選局(P1/P2)で放送局を選ぶ場合

プリセット ボタン(1～6)にメモリーした放送局を呼び出すことができます。

：あらかじめ **プリセット** ボタン(1～6)に放送局をメモリーしておく必要があります。

「プリセットボタンにメモリーする」167ページ

① プリセットを選ぶ。

「プリセットを選ぶ」164ページ

② 呼び出したい **プリセット** ボタン(1～6)をタッチする。

：選択したラジオ放送を受信します。

Radioモード(FM) TOP画面(例)



プリセット ボタン(1～6)

■ エリア選局で放送局を選ぶ場合

現在の車の位置周辺で放送されている放送局を呼び出すことができます。

① エリア ボタンをタッチする。

Radioモード(FM) TOP画面(例)



：現在地周辺のエリアで放送されている放送局が **エリア表示** ボタン(1～12)に表示されます。

② エリア表示 ボタン(1～12)の中で聞きたい放送局をタッチする。

エリア表示 ボタン
(1～12)

※エリアが6件に満たない場合、表示ボタンの数は減ります。



：選択したラジオ放送を受信します。

👉 アドバイス

- 表示された放送局が必ず受信されるわけではありません。
- 地域によって放送局の数異なりますので、全ての **エリア表示** ボタンに表示されるとは限りません。
- 放送局名を表示したとき、同じ周波数の放送局の放送地域が重複している地域では、重複した放送局が表示されることがあります。
- エリア表示のまま放置(走行)していた場合に **エリア更新** ボタンをタッチするとエリアが更新され、現在地周辺の最新エリアの放送局が表示されます。
- RadioモードTOP画面は選択するボタン(**エリア** または **P1** / **P2**)によってエリア表示またはプリセット表示となります。[P.164ページ]アドバイス参照

プリセットボタンにメモリーする

メモリーしたい局を選び、**プリセット**ボタン(1~6)にメモリーします。

FM、AMの各バンドで、P1/P2ボタンに6局ずつ、計24局メモリーできます。

1 バンドを選ぶ。

☞ 「**プリセットを選ぶ**」 164ページ

2 パネルの **◀▶** / **◀▶** ボタン(選局)を押して、メモリーしたい局を選ぶ。

☞ 「**■ 手動選局で放送局を選ぶ場合** / **■ 自動選局で放送局を選ぶ場合**」 165ページ

3 画面の **プリセット** ボタン(1~6)のうち、メモリーしたいボタンを1.5秒以上(プリセットボタンの表示がメモリーしたい局の表示に変わるまで)タッチする。

例 手順 **1** で“FM”の“P1”を、また手順 **2** で“82.5MHz”を選び、**プリセット** ボタン3にメモリーする場合



アドバイス

- すでにプリセットされているボタンに新たにプリセットすると、それまでの放送局は上書き(消去)されます。
- メモリーした放送局を呼び出すには、**P1** または **P2** をタッチし、呼び出したい **プリセット** ボタン(1~6)を軽く(1.5秒未満)タッチします。

☞ 「**■ ユーザープリセット選局(P1/P2)で放送局を選ぶ場合**」 165ページ

交通情報を受信する(1)

HS709D-A HS309-A
HS709D-W HS309-W

道路交通情報を受信する

AMラジオ局の道路交通情報を受信することができます。


1 交通情報を受信します。

■ HS709D-A/HS709D-Wの場合

- ①パネルの **AV** ボタンを押して
AV SOURCE画面を表示させ、
画面の **Radio** ボタンをタッチする。

：Radioモード TOP画面が表示されます。

※すでにRadioモードを表示している場合は
手順 **1** を省略することができます。

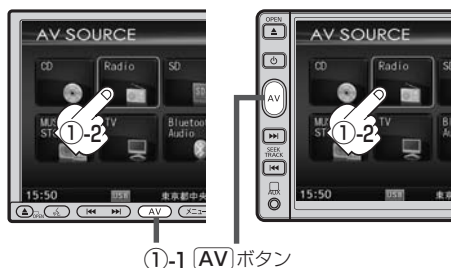

Radioモード TOP画面(例)

- ②画面の **交通情報** ボタンをタッチする。

：交通情報受信画面になり、AMラジオ局の
道路交通情報を受信します。




■ HS309-A/HS309-Wの場合

- ①パネルの **交通情報** ボタン(交通情報)を押す。

：交通情報受信画面(下記)になり、AMラジオ局の
道路交通情報を受信します。

※交通情報受信画面は、Radioモードのときは上記
②のようにTOP画面の **交通情報** ボタンをタッチ
して表示させることもできます。

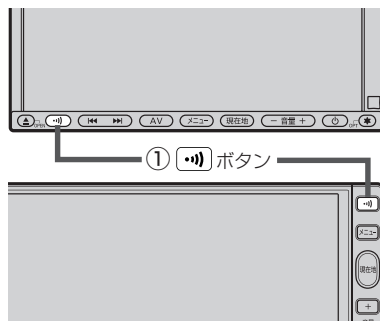

アドバイス

- 初期状態は1620kHzに設定されています。
※交通情報の周波数は変更することができます。
「道路交通情報の周波数をメモリーする」169ページ
- ★ ボタン(オプション)に交通情報を設定している場合は、この
ボタンを押して交通情報を受信することができます。
「別冊の日産オリジナルナビゲーション(詳細版)
「オプションボタンの設定をする」261、262ページ

交通情報受信画面



道路交通情報の周波数をメモリーする

AMラジオ局の道路交通情報をメモリーすることができます。

1 バンドを選ぶ。

※ **AM** ボタンをタッチしAM放送を受信させます。

☞ 「AM/FM放送を切り替える」 164ページ

2 パネルの◀▶ボタンを押す、または **プリセット** ボタンをタッチしてメモリーしたい周波数を受信する。

☞ 「選局する」 165、166ページ

3 画面の **交通情報** ボタンを1.5秒以上タッチする。

例 手順 **1** で“AM”、手順 **2** で“1404kHz”を選び、**交通情報** ボタンにメモリーする場合



メモリーしたあとに、**交通情報** ボタンをタッチしてみると



1404kHzにメモリーできている

👍 アドバイス

次回 **交通情報** ボタンをタッチすると、前回メモリーした周波数の交通情報を受信します。

■ 変更した周波数を1620KHzに戻す場合

- 交通情報受信画面で、画面の **初期化** ボタンをタッチする。



：周波数が1620KHzに戻ります。

道路交通情報の受信を止める

■ パネルの **⏻** ボタン(AV電源)を押す。

：画面に“OFF”と表示され交通情報の受信を終了します。

■ 画面の **戻る** ボタンをタッチする。

：最後に選択していたモードが表示され、交通情報の受信を終了します。

FM放送を手動録音する(1)

HS709D-A
HS709D-W

本機はFM放送の音楽部分とトーク部分を判別し、音楽部分のみSDカードに録音することができます。録音にはFM放送受信画面で録音を開始する手動録音と、本機の起動と同時に自動で録音を開始する自動録音があります。

※自動録音につきましては「 FM録音の方法(手動/自動)を設定する」54、55ページを参照してください。

※SDカードに録音した音楽は、SDモードのエフエムストッカーモードで再生させることができます。

「 エフエムストッカーモードを使う」198～221ページを参照してください。

※音楽を録音するには開始から90秒以上曲が再生されている必要があります。

⚠ 注意

●録音中は絶対にSDカードを抜いたり、本機の電源を切ったりしないでください。書き込み中のデータだけでなくカード内の既存のデータやカード自体を破壊する場合があります。カードやデータの破壊がない場合、再生できない録音ファイルが再生リストに現れる場合があります。

※誤消去防止スイッチがLOCK側になっているときは、録音できません。

1

RadioモードでFM放送のとき、FM録音することができます。

■ FM放送受信画面を表示している場合

①録音したい放送局を選局し、

●録音 ボタンをタッチする。

：録音が始まります。

Radioモード(FM) TOP画面(例)



録音が実行されると
録音中止 ボタンにかわります。

■ AM放送受信画面を表示している場合

①画面の **AM/FM** ボタンをタッチする。

：FM放送受信画面が表示されます。

Radioモード(AM) TOP画面(例)



：FM放送受信画面が表示されます。

②録音したい放送局を選局し、

●録音 ボタンをタッチする。

FM放送受信画面



：録音が始まります。

ラジオ

〔交通情報受信〕

／
〔FM放送を手動録音する〕

FM放送を手動録音する(2)

HS709D-A
HS709D-W

FM録音画面



録音を止めたい場合は
録音中止 ボタンをタッチ
してください。

録音中に表示される

アドバイス

- 録音(REC)中に **録音中止** ボタンをタッチすると録音(REC)を中止できます。
※ 音楽部分の終了を判別してからSDカードへ保存完了するまで時間がかかります。SDカードへ保存完了する前に録音を中止した場合、その音楽はSDカードに保存されません。
- 自動録音設定をONにしていた場合、**録音中止** ボタンをタッチすると、自動録音設定がOFFになります。
- 録音(REC)中は **◀◀/▶▶** / **◀▶ ▶▶** ボタン(選局)の操作はできません。
- 録音(REC)中に **現在地** ボタンを押してナビゲーション画面を表示することができます。

FM放送録音中にRadio(AM/道路交通情報)モード、SDモードを操作するには…

FM放送録音中にRadio(AM)モード/SDモードを操作するには、録音を中止する必要があります。

□ ラジオ(AM)モードを操作するときは…

1. **AM/FM** ボタンをタッチする。

Radioモード(FM) TOP画面(例)



：AM放送が受信されます。

アドバイス

FM放送録音中に交通情報を操作する場合も、録音を中止する必要があります。

2. 録音を中止してもいいかどうかの

メッセージが表示されるので、

はい ボタンをタッチする。




：録音が中止され、AM放送を受信します。

□ SDモードを操作するときは…

1. **AV** ボタンをタッチする。

: AV SOURCE画面が表示されます。

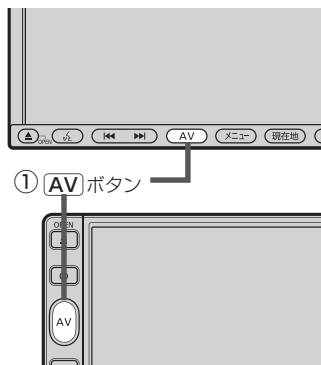

2. **SD** ボタンをタッチする。

AV SOURCE画面 (例)



: 録音を中止するかどうかのメッセージが表示されるので、**はい** ボタンを選択すると録音が中止され、SDモードTOP画面が表示されます。

※FM録音したデータはSDのエフエムストッカーモードで聞くことができます。

📄 189、198～221ページ

👉 アドバイス

NAVI MENUからSDカードを使う操作をする場合も、録音を中止する必要があります。

